


Mocowanie sonaru i dalmierza.

Sonar mocujemy za pomocą złącza goldpin kąтового. Należy przylutować je od spodu płytki, dobrze jest założyć sonar przed lutowaniem, aby dobrać odpowiednio wysokość.

Uwaga! Nie należy lutować gniazda od trony elementów! Podłączony do niego sonar spowoduje zwarcie (piny zostaną zamienione miejscami).

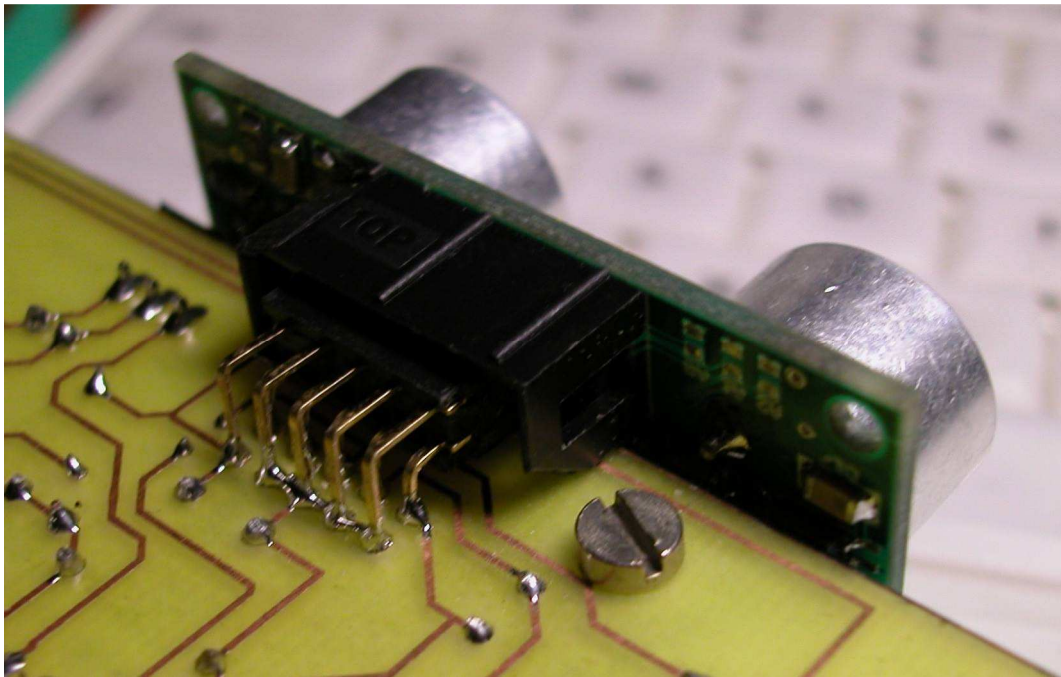

W naszym robocie dalmierz optyczny umieściliśmy nad sonarem na specjalnie wyprofilowanej blaszce. W przypadku kiedy robot nie będzie wyposażony w sonar, należy dalmierz umieścić niżej. Może się okazać że nasz mechaniczny wojownik nie zauważy mechanicznego przeciwnika wojownika :) gdyż będzie dla niego zbyt niski. Z racji tego że każda płytka drukowana będzie miała nieco inne wymiary nie podajemy dokładnych wymiarów blaszki mocującej dalmierz - należy ją zaprojektować we własnym zakresie.



